GT-S8500B

Manual do usuário

Usando este manual

Obrigado por adquirir um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de padrões elevados.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso — situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção— situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Notas— notas dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Escrever** (representa **Mensagens**, seguido de **Escrever**.

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar / Sair do menu)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
  Bluetooth QD ID: B016289
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sao marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX® é uma marca registrada de DivX, Inc., e usado sob licença.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho original da DivX Certified que reproduz vídeo DivX. Reproduz vídeo DivX® com resolução de até 1280x720.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado com DivX para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD) Primeiro é preciso gerar um código de registro do DivX VOD para seu aparelho e apresentá-lo durante o processo de registro. Importante: O conteúdo do programa DivX VOD é protegido pelo sistema DivX DRM (Gerenciamento de direitos digitais) que limita a reprodução para dispositivos registrados da DivX Certified. Ao tentar reproduzir um conteúdo DivX VOD não autorizado por seu dispositivo, a mensagem "Erro de autorização" será exibido e o conteúdo não será reproduzido. Aprenda mais em www.divx.com/vod.

Índice

Montando 9

Desembale 9
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 10
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória (opcional) 14

Primeiros Passos 17

Ligar ou desligar seu telefone 17
Conhecendo seu telefone 18
Tela de Espera 20
Utilizar o Touch screen 22
Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas 23
Acessar menus 24
Iniciar e gerenciar aplicações 25
Usar Widgets 26
Personalizar seu telefone 27
Inserir texto 31
Acessar informações de ajuda 35

Comunicação 36

Chamadas 36
Registros 44
Mensagens 45
E-mail 50

IM 53
Social Hub 54
Sincronismo de E-mails PUSH 54

Entretenimento 56
Câmera 56
Galeria 69
Music Player 74
Rádio FM 78
Jogos e aplicativos 81

Informação pessoal 82
Contatos 82
Calendário 85
Tarefas 86
Notas 87
Gravador de voz 88

Internet 90
Internet 90
Samsung Apps 95
Daily briefing 95
Redes sociais 96
Sincronizar 96

Conectividade 98
Bluetooth 98
Wi-Fi 102

AllShare 104
Roteador WiFi 107
GPS 107
Conexões de TV (Saída de TV) 109
Conexões com o computador 110

Ferramentas 113
Relógio 113
Calculadora 115
Mini-diário 115
Minhas contas 116
Meus arquivos 117
Procura inteligente 119

Configurações 121
Acessar o menu Configurações 121
Modo Offline 121
Conectividade 121
Perfis de som 122
Visor e luz 123
Geral 123
Data e Hora 124
Menu e widgets 125
Aplicações 125
Segurança 131
Memória 132
Zerar 132

Sobre o telefone 132
Especial 133

Solução de problemas 134

Informações de uso e segurança 139

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB504465VU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS48ESOME
- Manual do usuário

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada e selecione **Sim** para desligá-lo.
2. Remova a tampa da bateria.

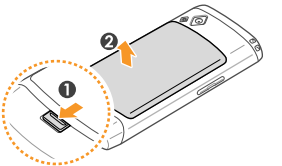

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou USIM.

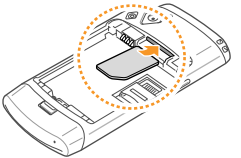

- Insira o cartão no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Se não inserir um cartão SIM ou USIM, só poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.

4 Insira a bateria.

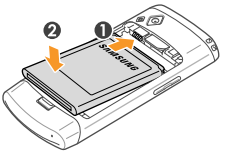

5 Insira a tampa da bateria.

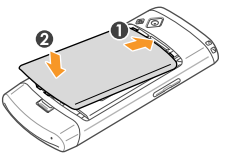

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar um estouro na bateria ou danificar seu telefone.

Quando o nível de bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá se desligar automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

› Carregar a bateria com o carregador

1. Abra a tampa do conector do carregador no topo do telefone.
2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

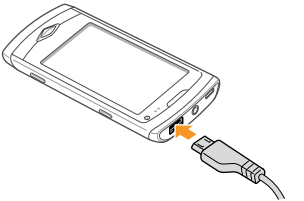

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

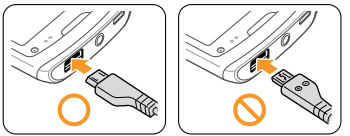

3 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga-o com o carregador, a uma assistência técnica Samsung.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de remover o carregador, pois pode causar danos ao telefone.

› Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1 Abra a tampa do conector do carregador no topo do telefone.

2 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.

3 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seje formatado.

1 Remova a tampa da bateria e a bateria.

2 Desbloqueie o compartimento do cartão de memória.

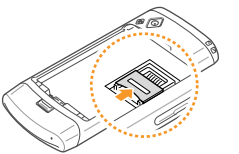

3 Levante o compartimento do cartão de memória e insira um cartão de memória como exibido.

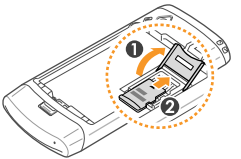

4 Feche o compartimento do cartão de memória.

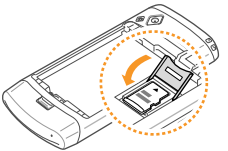

5 Trave o compartimento do cartão de memória.

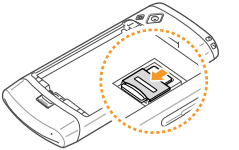

6 Coloque novamente a bateria e a tampa.

Remover o cartão de memória.

1. Certifique-se de que o telefone não está atualmente utilizando o cartão de memória.
2. Abra o compartimento do cartão da mesma forma feita ao inserir o cartão de memória.
3. Remova o cartão de memória e feche o compartimento.

Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, visto que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

Formatar o cartão de memória.

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Menu selecione, **Configurações** → **Memória** → **Detalhes do cartão de memória** → **Formatar** → **Sim**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione **Concluído** (se necessário).
3. Selecione o idioma desejado → **Próximo**.
4. Selecione o idioma do teclado → **Próximo**
5. Selecione o fuso horário local → **Próximo**.
6. Defina a hora e data e selecione **Salvar**.

Para desligar o telefone, mantenha a tecla [ ] pressionada em seguida selecione **Sim**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Modo Offline** .

Conhecendo seu telefone

Layout do telefone

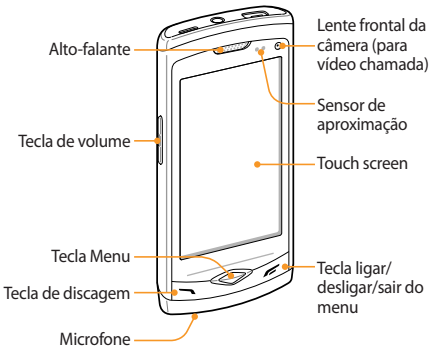

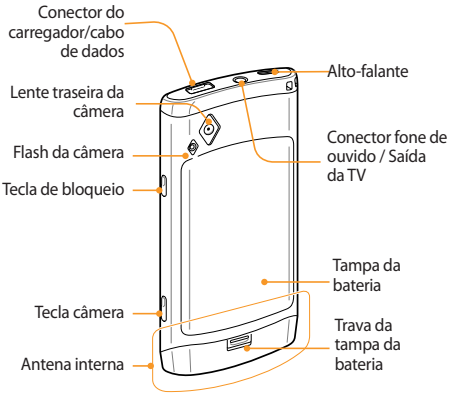

Teclas

Tecla	Função
Discar	Efetua ou atende uma chamada: no modo de Espera, recupera o registro de suas ligações e mensagens.
Menu	Acessa o modo de Menu; Inicia o gerenciador de tarefas para visualizar todas as aplicações ativas (mantenha pressionada): Captura uma imagem da tela atual (Pressione a tecla Menu e a tecla Bloqueio simultâneamente). A imagem será salva em **Meus arquivos** → **Imagens**.

Tecla		Função
	Tecla ligar/ desligar/ sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; No modo de Menu, retorna à tela de Espera.
	Volume	Ajusta o volume do seu telefone.
	Bloqueio	Bloqueia a tela e as teclas; Desbloqueia a tela e as teclas (mantenha pressionada)
	Câmera	No modo de Espera, liga a câmera; No modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo

Tela de Espera

Quando o telefone está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir desta tela, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui 3 painéis e podem ser adicionados no máximo 10 ► p. 27

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede Wi-Fi ativada
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Kit veicular Bluetooth ou Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Chamada de voz em andamento
	Vídeo chamada em andamento
	Função mensagem SOS ativada
	Navegando na web
	Conectado a uma página da web segura
	Desvio de chamada ativado

Ícones	Definição
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem multímidia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Roaming (fora de área)
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Hora atual
	Nível de energia da bateria

› Painel de atalhos

No modo de Espera, selecione na área de ícones indicadores para abrir o painel de atalhos.

Selecione os ícones para ativar/desativar o Wi-Fi ou Bluetooth. Você também pode mudar para o perfil Silencioso e verificar novas mensagens e alertas

Utilizar o Touch screen

O Touch screen do seu telefone, permite a você selecionar facilmente itens ou executar funções. Aprenda as ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possue uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- **Toque:** Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- **Manter pressionado:** Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- **Duplo toque:** Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.
- **Arrastar:** Toque e arraste par selecionar itens.
- **Arrastar e soltar:** Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo

- **Leve toque:** Toque levemente a tela para ativar uma aplicação.
- **Selecionar com dois dedos:** Toque nos itens com os dois dedos para selecionar os itens que possuem área.
- **Tocar e arrastar:** Fixe um dedo na tela e com o outro arraste a tela para aumentar ou diminuir o zoom.
- **Percorrer e selecionar:** Posicione dois dedos e afaste os para aumentar zoom ou junte os para diminuir o zoom.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizada por um específico período de tempo. Para reativar a tela, pressione qualquer tecla.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. No modo de Menu, selecione **Configurações → Visor e Luz → Luz do visor**.
- Algumas listas possuem um índice ao lado direito. Toque um letra para pular para os itens iniciados por esta letra. Arraste a tela por entre esse índice para percorrer rapidamente por entre a lista.

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione a tecla de bloqueio. Para desbloquear, mantenha pressionada a tecla de bloqueio. Alternativamente, pressione a tecla de bloqueio e desenhe uma diagonal do canto superior direito para o canto inferior esquerdo, para desbloquear.

Você também pode definir o telefone para bloquear automaticamente a tela quando não utilizada por um específico período de tempo. No modo de Menu, selecione **Configurações → Geral → Tocar → Bloqueio automático**.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione a tecla Menu
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outros itens de menu.
3. Selecione um menu ou aplicação.
4. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.

- Seu telefone possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o telefone enquanto utiliza algumas funções como, music player, video player, galeria ou internet, a interface irá mudar automaticamente para o modo Paisagem.
- Você também pode capturar a imagem de uma tela ao pressionar a tecla de Menu e de Bloqueio simultâneamente. A imagem será salva em **Meus arquivos** → **Imagens**.

› Organizar as aplicações no modo de Menu

Você pode reorganizar as aplicações no modo de Menu alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, selecione a tecla Menu.
2. Selecione no canto superior esquerdo da tela.
3. Arraste uma aplicação para a posição desejada.
   Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do menu principal. Você também pode alterar as 3 aplicações mais utilizadas na linha abaixo. Mover as aplicações na linha abaixo para o Menu principal e mover uma aplicação para ser usada diretamente no modo de Espera.
4. Ao terminar, selecione **Conc.**.

› Adicionar novas telas ao menu principal

1. No modo de Espera, selecione a tecla Menu.

2 Selecione ⚙ no canto superior esquerdo da tela.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.

4 Selecione + para adicionar novas telas.

Pode ser adicionado até 10 telas.

Selecione ⊖ para remover a tela do menu principal.

5 Gire o telefone no sentido horário para o modo Retrato.

6 Selecione **Conc.** no canto superior esquerdo da tela.

Iniciar e gerenciar aplicações

› Executar múltiplas aplicações

Seu telefone permite executar múltiplas tarefas executando-as ao mesmo tempo.

Para iniciar múltiplas aplicações, pressione a tecla de Menu para retornar ao menu principal e selecione outra aplicação para iniciar.

› Usar o gerenciador de tarefas

Esta função permite gerenciar múltiplas aplicações.

Para iniciar o gerenciador de tarefas,

1 Matenha a tecla Menu pressionada. As miniaturas das aplicações ativas são exibidas.

2 Controle as aplicações conforme o seguinte:

- Para alternar entre as aplicações, selecione o ícone de qualquer uma da lista.
- Para fechar uma aplicação, selecione ⊖.
- Para fechar todas as aplicações, selecione **Encerrar tudo** → **Sim**.

Usar Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que possuem funções convenientes e fornecem informações a sua tela de Espera.

- Alguns de seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget com acesso à web pode gerar custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Abrir a barra de ferramentas de widgets

Para abrir a barra de ferramentas e acessar os widgets,

1. Na tela inicial, pressione **Widget** na parte superior à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas de widgets.
2. Leia o termo de responsabilidade e selecione **Aceitar** para confirmar ao abrir a barra de ferramentas de widgets pela primeira vez
3. Pressione **Widget** novamente, percorra para esquerda ou direita na barra de ferramentas para encontrar o widget desejado.
4. Pressione e arraste o widget para a tela inicial e selecione **Conc.** no canto superior esquerdo da tela para fechar a barra de ferramentas de widgets.
5. Selecione o widget para ativá-lo na tela.

Para mover o widget de volta a barra de ferramentas,

1. Repita o passo 1.
2. Pressione e arraste o widget para dentro da barra de ferramentas e pressione **Conc.** no canto superior esquerdo da tela para fechar a barra de ferramentas de widgets.

Você pode organizar cada painel da tela de Espera com seus widgets favoritos. Percorra para esquerda ou direita de painel em painel e em seguida posicione os widgets em qualquer lugar da tela.

› Baixar novos widgets

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps**.
2. Leia o termo e selecione uma opção ou categoria para procurar widgets.
3. Percorra pela lista e selecione um widget para baixar.

› Gerenciar os widgets com conexão a rede

Você pode ativar e desativar a disponibilidade de rede para os widgets, selecionar um perfil para conectar aos serviços de rede e visualizar os widgets baixados.

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Menu e widgets** → **Widget**.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Adicionar novos paineis a tela de Espera

Você pode adicionar novos paineis a tela de Espera para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

1. Na tela inicial, pressione **Widget** na parte superior à esquerda da tela
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione + para adicionar novos paineis a tela.
   Pode ser adicionado até 10 telas.

   Selecione ⊖ para remover o painel do menu principal.
4. Gire o telefone no sentido horário para o modo Retrato.
5. Selecione **Conc.** no canto superior esquerdo da tela.

Definir a hora e data atual

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Data e Hora** .
2. Selecione a opção Fuso horário e selecione um.
3. Insira e defina a hora e data atual
4. Selecione **Voltar**.

Ajustar o volume das teclas

1. Na tela de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
2. Ajuste o volume das teclas ao pressionar as tecla de volume ou arrastar o seletor.

Ajustar a intensidade de vibração da tela

Você pode ajustar a intensidade da resposta de vibração gerada ao tocar a tela do telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Geral** → **Tocar.**
2. Arraste o seletor sobre **Vibração** para ajustar a intensidade.
3. Selecione **Definir**.

Mudar para o perfil Silencioso

No modo de Espera, selecione **Teclado** e em seguida mantenha pressionada a tecla **#** para silenciar ou voltar ao perfil normal.

Definir um perfil de som

Você pode alterar os sons de seu telefone ao definir o perfil atual ou alterar para um outro perfil.

Para definir um perfil,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som** .
2. Selecione o perfil que estiver usando.

3 Defina as configurações de som para chamadas e mensagens recebidas e sons do telefone ► p. 122

As opções disponíveis podem variar, dependendo do perfil selecionado.

4 Selecione **Definir**.

Para mudar para outro perfil, selecione a caixa de verificação próxima ao perfil e selecione **Definir**.

› Selecionar um papel de parede para a tela de Espera.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.

2 Selecione uma imagem

Para selecionar uma imagem de outra pasta, selecione **Imagens**.

3 Selecione **Definir**.

› Ajustar o brilho da tela

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz**.

2 Arraste o seletor sobre **Brilho** para ajustar o nível do brilho.

3 Selecione **Definir**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade em que o telefone leva para consumir energia.

› Bloquear seu telefone

Você pode bloquear seu telefone ao ativar uma senha de bloqueio.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** .

2 Selecione **Bloqueio do telefone**.

3 Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e selecione **Concluído**.

4 Insira a senha novamente e selecione **Concluído**.

A primeira vez que você acessar um menu que solicite uma senha, será solicitado que você crie e confirme esta senha.

Quando a função bloqueio do do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone cada vez que for ligar o telefone.

- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma autorizada Samsung para desbloquear
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu chip ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** .

2 Selecione **Verificar PIN.**

3 Insira o PIN fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **Concluído**.

Quando a função for ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloquear.

› Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** .
2. Selecione **Mobile Tracker**
3. Insira a senha e selecione **Concluído**.
4. Selecione o campo **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
5. Insira o número do telefone incluindo o código do país (com o caracter **+**).
6. Ao terminar, pressione **OK**.
7. Selecione o campo **Remetente**.
8. Insira o nome do remetente .
9. Selecione **Salvar** → **Aceit.**

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita de mão na tela.

Alterar o método de entrada de texto

Ao tocar no campo de texto, o painel de entrada com o teclado Qwerty é exibido por padrão.

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Altera para o modo Símbolos ou Números.
3	Insere um espaço
4	Apaga uma inserção
5	Inicia uma nova linha
6	• Altera o tipo de teclado (mantenha pressionada) • Altera o idioma de entrada

Para alterar o método de entrada de texto, mantenha a tecla pressionada e selecione **Tipo de teclado** → um tipo.

Ao inserir texto, gire o telefone no sentido anti-horário para exibir o teclado Qwerty em tela cheia. Selecione as teclas virtuais necessárias para inserir seu texto.

Opção	Função
Teclado	Selecione caracteres no teclado.
Teclado Qwerty	Selecione as teclas virtuais no teclado.
Escrever tela cheia	Escreva legivelmente em qualquer lugar da tela.
Caixa de escrita	Escreva nas caixas de entrada

Inserir texto usando os métodos de entrada

1. Altere o método de entrada de texto
2. Altere o modo de entrada de texto
3. Selecione as teclas virtuais necessárias ou escreva na tela para inserir seu texto.

Ao inserir texto, gire o telefone no sentido anti-horário para exibir o teclado Qwerty em tela cheia. Selecione as teclas virtuais necessárias para inserir seu texto.

Ao inserir texto com o teclado Qwerty, mantenha a tecla pressionada e selecione **Texto inteligente**. Insira as duas primeiras letras da palavra em seguida a lista de palavras alternativa é exibida. Selecione e uma palavra da lista

Ao usar o teclado, você pode utilizar os seguintes modos:

Modo	Função
Abc	Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9 -Texto inteligente	1. No modo ABC, mantenha a tecla pressionada e selecione **Texto inteligente**. 2. Selecione as teclas virtuais correspondentes para inserir uma palavra inteira. 3. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione e uma palavra alternativa que aparece na lista. **Adicionar novas palavra ao dicionário T9** Caso não encontrar a palavra desejada na lista, você pode adicioná-la ao dicionário T9. Selecione **Adicionar palavra** abaixo da lista de palavras alternativas.

Modo	Função
Número	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um número. Você pode inserir números ao manter pressionado as teclas virtuais correspondentes nos modos Abc e T9.
Símbolos	1. Selecione 1/3 para percorrer ao símbolo desejado. 2. Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar o texto em outras aplicações.

1. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto.
2. Pressione **Selec.** na lista de opções.
3. Arraste o dedo pelo texto que deseja marcar.
4. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
5. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
6. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Acessar informações de ajuda

Aprenda a acessar informações úteis sobre seu aparelho.

1. Na tela de Espera, vá para esquerda ou direita até o widget Ajuda e selecione → **Manual rápido**
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione o tópico de ajuda para aprender mais sobre a aplicação ou função.
4. Percorra para a esquerda ou para a direita para obter maiores informações.

   Para voltar ao nível anterior, selecione .

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada.

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para fazer uma chamada.

   Para uma vídeo chamada, selecione

   Ao aproximar o telefone próximo ao seu rosto, o aparelho automaticamente bloqueia a tela de modo a previnir toques acidentais. Para desbloquear, mantenha pressionada a tecla de bloqueio.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

   - Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 82
   - Para acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione [ ].

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, pressione [ ].

Quando o telefone está tocando, pressione a tecla de Volume ou para ajustar o volume ou mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo para silenciar o toque de chamada.

2 Para uma vídeo chamada, pressione [ ] e selecione **Exibir** para permitir que o originador o veja através da câmera frontal do telefone

A lente da câmera frontal é ativada para exibir sua imagem.

3 Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

- Você pode definir uma lista de números para rejeitar chamadas automaticamente. ► p. 40
- Você pode enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas. No modo de menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeitar chamadas com mensagem** .

Discar um número internacional

1 No modo de Espera, selecione **Teclado** mantenha a tecla **0** selecionada para inserir o caracter **+**.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione em seguida a tecla [ ] para discar.

› Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione o botão do fone de ouvido, e mantenha-o em seguida pressionado novamente.

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Pressione **Viva-voz** para ativar a função.

  - Você pode ativar a função Viva-voz utilizando movimentos. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Geral** → **Gestos** → **Ativar (Viva-voz)**. Durante uma chamada, coloque seu telefone em uma mesa ou em uma superfície horizontal.
  - Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para alterar a chamada de voz de atual para uma vídeo chamada, selecione → **Vídeo chamada**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione **Fone.**
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recuperar**.

- Para fazer uma segunda chamada, coloque a primeira em espera e disque para um novo número. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para atender uma segunda chamada, pressione **Aceit.** Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**
- Para encerrar a chamada em espera, **Alternar** → **Encerrar**
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda o segunda chamada e selecione **Confer.** Quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.
- Para conectar o atual participante ao participante colocado em espera, selecione → [•••] →**Transferir**. Você será desconectado.

A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.

- Para gravar sua conversa, selecione [•••] → **Gravação de voz.** Para parar a gravação, encerre a chamada ou selecione [•••] → **Parar gravação** (o arquivo é salvo automaticamente em **Meus arquivos** → **Tons**).

O uso indevido desta função pode violar o direito à privacidade e à intimidade alheia. O fabricante não tem qualquer acesso às ou controle das gravações.

Esta função pode não estar disponível dependendo do software do telefone.

› Opções durante uma vídeo chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma vídeo chamada.

- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **Zoom**. A função zoom é disponível apenas quando alternar a imagem para a câmera posterior.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione **Ocultar-me**.

- Para selecionar uma imagem alternativa para ser exibida ao outro participante, selecione **Imagem de saída**.
- Para capturar a imagem do outro participante, mantenha pressionada a tela e selecione **Capturar imagem**.
- Para gravar a vídeo chamada, mantenha pressionada a imagem do outro participante e selecione **Gravar vídeo chamada** .
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione [•••] → **Fone de ouvido**.
- Para alternar entre a câmera da frente e a detrás, selecione [•••] → **Alternar Câmera** ou mantenha pressionado a imagem e selecione **Alternar Câmera**.
- Para ajustar o brilho, selecione [•••] → **Brilho** ou mantenha pressionada sua imagem e selecione **Brilho**.
- Para aplicar um efeito desfocado a sua imagem selecione [•••] → **Efeito desfocado** ou mantenha pressionada sua imagem e selecione **Efeito desfocado**. A função desfocar é disponível apenas quando alternar a imagem para a camêra posterior
- Para definir as opções de configuração de vídeo chamada selecione [•••] → **Configurações**.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe as chamadas que você perdeu.

- Quando tiver uma ou mais chamadas perdidas, o ícone é exibido na barra de status, selecione [═] para abrir o painel de atalhos e em seguida selecione uma chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, como rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números.
Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione ••• → **Criar**.
3. Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.
4. Para adicionar mais números, repita os passos 2-3 acima.
5. Selecione a caixa de verificação ao lado do número.
6. Selecione **Salvar**.

Fazer uma chamada falsa

Você pode simular falsas chamadas recebidas para quando você quiser sair de reuniões ou encontros, ou conversas não desejadas.

Para ativar a função selecione, **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa** → **Salvar.**

Para efetuar uma chamada falsa, mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo no modo de Espera. A chamada é recebida após um determinado período de tempo

Você pode definir o tempo de recebimento da chamada falsa. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Tempo de chamada falsa** → uma opção → **Definir** → **Salvar.**

Você pode tornar a chamada de voz mais realista ao reproduzir uma voz gravada. Para gravar uma voz,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa**.
2. Ative a opção **Utilizar voz de chamada falsa** e em seguida pressione **Gravação de voz**.

3 Selecione ● para iniciar a gravação.

4 Fale no microfone. Durante a gravação, selecione ❙❙ para pausar e selecione ● para retomar.

5 Ao terminar, selecione **Salvar** → **Salvar.**

Você pode tornar a chamada de voz mais realista ao exibir o ID de chamada, nome ou número do originador.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa**.

2 Selecione o campo **Nome** ou **Número**.

3 Insira um nome ou número e selecione **Salvar**.

4 Selecione **Imagem do originador de chamada falsa**.

5 Toque na imagem ou selecione **Alterar imagem** → uma opção → uma imagem → **Definir** → **Voltar** → **Salvar.**

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN .Primeiro você deve definir sua lista de contatos FDN na Agenda ► p. 84

Para ativar o modo FDN,

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Modo FDN**.

2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **Concluído**.

Definir desvio de chamada

Desviar chamada é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você especificou. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, por exemplo: quando você já esta em uma chamada, quando você esta impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz** ou **Vídeo chamada** → **Desviar chamadas**.
2. Selecione uma condição.
3. Selecione **Desviar para** → **Contatos** para adicionar um contato ou inserir um número para o qual a chamada será encaminhada.

   Sua configuração será enviada para a rede.
4. Selecione **Ativar**.

Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz** ou **Vídeo chamada** → **Restrição de chamadas**.
2. Selecione um tipo de restrição.
3. Selecione **Ativar**.
4. Insira uma senha para a restrição e selecione **Concluído**.

   Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função da rede que permite que você seja alertado ao receber chamadas enquanto atende uma. Esta função é disponível apenas para chamada de voz.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Chamada em espera**.
2. Selecione **Ativar**.

   Sua configuração será enviada para a rede.

Registros

Aprenda a visualizar e gerenciar os registros das chamadas discadas, recebidas, perdidas ou mensagens enviadas e recebidas.

Visualizar registros de chamadas e mensagens

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1. No modo de Menu, selecione **Chamadas**.
2. Percorra para esquerda ou direita para selecionar um tipo de registro no painel superior da tela.
3. Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar ao contatos ou a lista de rejeição.

Visualizar o gerenciador de registro

A partir do gerenciador de registro, você pode verificar a quantidade de dados ou número de mensagens enviadas ou recebidas, custo e duração de chamadas.

1. No modo de Menu, selecione **Chamadas** → ••• → **Gerenciador de registro**.
2. Selecione a opção desejada.

Opção	Função
Duração da chamada	Veja alguns dados de duração de suas chamadas, como duração da última chamada e duração de todas as chamadas.
Contador de msgs.	Veja o número de mensagens recebidas ou enviadas.
Contador de e-mail	Veja o número de e-mails recebidos ou enviados.

Você pode zerar os registros do gerenciador A partir de cada tela, selecionando **Zerar** → **Sim.**

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais pode ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

› Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Escrever**.
2. Selecione **Contatos**.
   Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de registros ou do grupo ao selecionar outra opção.
3. Selecione a caixa de verificação próximas aos contatos e selecione **Adicionar**.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem de texto.
5. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

- Se decidir não enviar imediatamente, você pode salvá-la na pasta de rascunho para enviar outra hora.
- Se um erro ocorrer durante o envio, a mensagem será salva na caixa de saída para que você possa reenviá-la mais tarde.
- Quando for enviada normalmente, a mensagem será salva na caixa de mensagens enviadas.

› Definir um perfil MMS

Para enviar e receber mensagens multimídia, você deve ativar o perfil de conexão para se comunicar com o servidor MMS. Além dos perfis que estão predefinidos pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar sua própria conexão.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Rede** → **Conexões** → **Sim**.

2 Selecione **Criar**.

3 Defina os parâmetros para o perfil de conexão.

Opção	Função
Nome do perfil	Insira o nome para o perfil
APN	Insira o nome do ponto de acesso.
Tipo de autenticação	Selecione um tipo de autenticação
Usuário	Insira o nome de usuário
Senha	Insira sua senha.
Protocolo	Selecione um protocolo de rede
URL inicial	Insira o endereço URL de um site para utilizar como página inicial.
Endereço proxy	Insira o endereço do servidor proxy
Tempo de espera (Seg.)	Defina quanto tempo o telefone irá esperar por respostas da rede.
Config. avançadas	Defina os endereços IP , DNS e classe de tráfego.

4 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Escrever.**

2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de registros ou grupos ao selecionar outra opção.

3 Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.

Ao inserir um endereço de e-mail, o telefone irá questionar se deseja enviar uma mensagem multimídia. Selecione **OK** para continuar.

4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem de texto.

5 Selecione e anexe um arquivo (se necessário).

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto ou gravar um som.

6 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de texto ou multimídia

As mensagens recebidas, enviadas ou salvas são automaticamente direcionadas para as seguintes pastas:

- **Entrada** : Mensagens recebidas**.**
- **Enviadas** : Mensagens enviadas
- **Saída**: Mensagens que acabaram de ser enviadas ou aguardam para ser enviadas
- **Rascunhos**: Mensagens salvas para enviar futuramente

Para ver uma mensagem,

1 No modo de Espera, selecione **Mensagens** e selecione uma pasta.

2 Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para visualizar as mensagens no modo sequencial, selecione → **Ver por conversação**.
- Para procurar a mensagem desejada, selecione → **Pesquisar**.
- Para mover a mensagem salva no telefone para uma pasta criada selecione, → **Mover para Minha pasta** → uma mensagem → **Mover**. Você também pode mover as mensagens para o cartão SIM ou USIM de modo a gerenciar separadamente suas mensagens mais importantes.

- Para ver os modelos de mensagens ou acessar as pasta criadas, selecione [•••] → **Minha pasta.**
- Para receber mensagens de todos os canais, selecione [•••] → **Broadcast**.
- Para mover uma mensagem para a caixa de spam, selecione [•••] → **Caixa de Spam**.
- Para visualizar as mensagens pela lista de opções, selecione [•••] → **Ordenar por**.
- Para definir as configurações, selecione [•••] → **Configurações**.

› Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** mantenha a tecla **1** pressionada.
2. Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

› Utilizar modelos de mensagens

Aprenda a criar e usar modelos de mensagens de texto e multimídia para criar novas mensagens com mais facilidade e rapidez.

Criar um modelo de mensagem

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens.**
2. Selecione [•••] → **Minha pasta** → **Modelos** ou **Cartões MMS** → **Criar**.

3 Insira o texto e selecione **Salvar**.

Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ► p. 46

Você pode agora inserir um modelo de texto no campo de entrada de texto ao criar um SMS, MMS ou e-mail utilizando a opção de entrada.

› Criar uma pasta para gerenciar mensagens

Aprenda a criar pastas para gerenciar suas mensagens de acordo com suas preferências e necessidades.

1 No modo de Espera, selecione **Mensagens**

2 Selecione [•••] → **Minha pasta** → **Criar**.

3 Insira um novo nome de pasta e selecione **Concluído**.

Agora você pode mover suas mensagens mais importantes da caixa de Entrada ou Saída para uma pasta criada para um gerenciamento mais fácil e seguro.

› Enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode pedir ajuda enviando uma mensagem SOS para destinatários específicos

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1 No modo de Espera, selecione **Mensagens**.

2 Selecione [•••] → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.

3 Selecione **Enviar SOS** para ativar e habilitar a lista de destinatário.

4 Selecione **Destinatários**.

5 Selecione o campo de entrada, insira um número de destinatário e selecione **OK**. Vá para o passo 9.

Para selecionar um número salvo na lista de contatos, selecione **Recente**, **Contatos** ou **Grupos** e continue o próximo passo.

6 Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.

7 Selecione um número de telefone (se necessário).

8 Ao terminar, pressione **OK**.

9 Selecione **Repetir** e escolha o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.

10 Selecione **Definir** → **Definir** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, a tela e as teclas devem estar bloqueadas. Pressione a tecla de Volume quatro vezes.

Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você manter a tecla de Bloqueio pressionada.

E-mail

› Definir contas de e-mail

Além das contas de e-mail predefinidas pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar suas contas de e-mail pessoais.

Definir uma conta de e-mail

1 No modo de Menu, selecione **E-mail**

2 Aceite o termo de responsabilidade (se necessário)

3 Selecione uma conta de um serviço específico ou **Outros** para criar uma nova conta.

4 Defina os parâmetros da conta através das seguintes telas:

Opção	Função
Nome da conta	Insira um nome para a conta. Esta opção é disponível apenas quando configurar uma nova conta de e-mail.
Endereço de e-mail	Insira um endereço de e-mail.
Usuário	Insira o seu nome de usuário
Senha	Insira uma senha para a conta.

Opção	Função
Servidor SMTP	Insira o endereço do servidor SMTP (servidor de saída).
Porta SMTP	Insira o número da porta do servidor SMTP.
Conexão segura	Selecione um protocolo de segurança para o servidor SMTP.
Tipo servidor recepção	Selecione o tipo de servidor de recepção (POP3 ou IMAP4).
Servidor POP3	Insira o endereço do servidor de recepção.
Porta POP3	Insira o número da porta do servidor recepção.
Conexão segura	Selecione um protocolo de segurança para o servidor de recepção.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta → **Escrever**.

   Você pode selecionar **Lista contas** para visualizar outras contas.

2. Selecione **Contatos**.

   Você pode inserir um endereço manualmente ou selecionar um da lista de registros ou grupos ao selecionar outra opção.

3. Selecione **Adicionar destinatário** sobre **Cc/Cco** para adicionar mais destinatários

4. Selecione **Adicionar assunto** e insira um assunto.

5 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

6 Selecione [•••] → **Anexar itens** → um tipo.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou som.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Ver um e-mail

1 No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.

2 Vá até a pasta de Entrada.

3 Selecione [•••] → **Baixar**.

4 Selecione um e-mail ou cabeçalho.

5 Se você selecionou um cabeçalho, pressione [•••] → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail (se necessário).

› Sincronizar e-mails com o servidor Exchange.

Após definir os parâmetros de sincronismo, você pode sincronizar seus e-mails com o servidor Exchange.

Para configurar o servidor,

1 No modo de Menu, selecione **E-mail**

2 Aceite o termo de responsabilidade (se necessário).

3 Selecione **Email for Exchange**.

4 Personalize as configurações de conta através das seguintes telas:

Opção	Função
URL do servidor	Insira seu endereço de e-mail para servidor Exchange.
Usuário	Insira seu nome de usuário para o servidor Exchange.

Opção	Função
Senha	Insira sua senha para o servidor Exchange.
Domínio	Insira o domínio de seu endereço de e-mail (se necessário).
Utilizar SSL	Definido para utilizar o protocolo SSL (Secure Sockets Layer) usado para aumentar a segurança (se necessário).

5 Apos definir os parâmetros do servidor, selecione os pontos próximos aos tipos de dados para sincronizar. Para sincronizar e-mails e eventos do calendário, você pode definir um intervalo de sincronização.

Para sincronizar seus emails,

1 No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta servidor Exchange.

2 Selecione [•••] → **Baixar**.

Para criar uma nova pasta de e-mails,

1 Selecione a aba **Minha pasta** em seguida pressione [•••] → **Adicionar pasta**

2 Insira um novo nome de pasta e selecione **Concluído**.

Agora você pode mover suas mensagens mais importantes da caixa de Entrada ou Saída para uma pasta criada para um gerenciamento mais fácil e seguro.

IM

Aprenda a conversar com amigos e familiares utilizando os messengers instantâneos.

1 No modo de Menu, selecione **IM**.

2 Escolha um messenger e insira o nome de usuário e senha para iniciar a sessão.

3 Converse com seus amigos e familiares instantâneamente

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsungmobile.com

Para iniciar o Social Hub,

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.
2. Pressione **Termo de responsabilidade**.
3. Leia o termo, toque a tela e selecione para sair do navegador e em seguida pressione **Concordo**.
4. Adicione uma conta.
5. Insira o nome de usuário e senha da conta escolhida e inicie a sessão.
6. Verifique e utilize os serviços oferecidos da função Social

Sincronismo de E-mails *PUSH*

Soluções Suportadas:

1. Pessoas Físicas e Empresas que utilizam provedores de e-mail POP3 e IMAP4:
   - Exemplo de Provedores: Hotmail, Uol, Gmail, Terra ou qualquer outro provedor de e-mails POP3 ou IMAP4.
2. Empresas que utilizem servidor *Microsoft Exchange 2003/2007* com interface *OWA* (*Outlook Web Access*).

Nota: Para sincronização com Servidores *Microsoft Exchange 2003/2007* que não utilizem interface *OWA* (*Outlook Web Access*), a Samsung disponibilizará durante o terceiro trimestre 2010 nova versão de software do aparelho que contemplará tal recurso.

Software utilizado para a atualização: ***Samsung Kies***

Download disponível no website da Samsung: ***www.samsungmobile.com.br***

Processo de atualização:

a Instalar e manter atualizado o software *Samsung Kies* em um PC compatível (verificar compatibilidade ao instalar o programa pelo site da Samsung);

b Conectar o aparelho com cabo USB ao computador em que está instalado o software *Samsung Kies*;

c Seu aparelho será identificado pelo *Samsung Kies*;

d Clique no ícone *Firmware Upgrade* (*Atualização de Software*) no Menu do *Samsung Kies*;

e O *Samsung Kies* irá procurar no servidor a nova versão disponível;

f Autorize o início da atualização e aguarde a conclusão da operação;

g Desconecte o aparelho.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 2560 x 1920 pixels (5 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 1280 x 720 pixels.

› Tirar uma foto

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem
- Toque a tela para ocultar ou exibir os ícones na tela de visualização.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um específico período de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

3 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

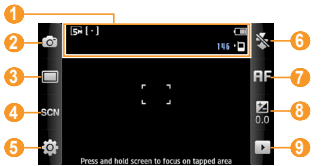

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • : Resolução • : Tipo do medidor de exposição • : Local de armazenamento padrão • : Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória)

Número	Função
2	Muda para filmadora
3	Altera o modo de disparo
4	Muda o modo de cena
5	Altera as configurações da câmera
6	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir que a câmera utilize automaticamente quando necessário.
7	Altera o modo do foco; Você pode tirar fotos de perto ou definir a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
8	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.

Número	Função
9	Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

4 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione ▶ para visualizá-las.

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para visualizar as fotos no modo Paisagem, gire o dispositivo no sentido anti-horário, você pode inclinar o dispositivo para esquerda ou direita para percorrer entre as fotos.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste os para aumentar o zoom ou junte os para diminuir o zoom.
- Para adicionar aos favoritos, toque a tela e selecione ★.
- Para inicar aa exibição de slides com fotos e vídeos, toque a tela e selecione ▶. Toque a tela novamente para interromper a exibição.
- Para ver os detalhes da foto, toque a tela e selecione ℹ.
- Para ver as miniaturas de todas as fotos e vídeos, toque a tela e selecione ▦.
- Para apagar uma foto, selecione **Apagar** → **Sim**.
- Para utilizar as funções adicionais, selecione ••• e uma das seguintes opções:
  - **Enviar via**: Envia fotos para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth. Você também pode enviar a foto para um dispositivo com DLNA integrado utilizando a função AllShare .
  - **Carregar**: Transfere a foto para uma rede social ou blog.
  - **Definir como**: Define a foto como papel de parede ou ID de chamada para um contato.
  - **Editar tag**: Adiciona uma tag para classificar a foto.

- **Editar**: Edita a foto utilizando o Editor de imagem
- **Imprimir via**: Imprime a foto utilizando conexão USB ou Bluetooth.
- **Criar filme:** Crie um filme com o editor de vídeo.

Capturar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição de luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena "Noturno" que utiliza uma exposição maior. Ao tirar fotos de pessoas com a luz atrás delas, selecione a cena "Contra luz", que reduz o contraste entre áreas iluminadas e escuras.

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione SCN → uma cena → .
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto.

Tirar uma foto utilizando o modo de disparo Beleza

Você pode minimizar imperfeições faciais utilizando este modo

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione → **Beleza**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto.

Capturar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla Câmera.
   Mire a lente da câmera na pessoa. Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente captura a foto.

Capturar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças ou eventos esportivos.

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Matenha a tecla Câmera pressionada. A câmera irá tirar fotos seguidamente até você soltar a tecla câmera.

Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo "Panorama". Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Selecione uma direção.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione a tecla Câmera para tirar a primeira foto.
7. Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.

   Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.
8. Repita o passo 7 para completar a foto panorâmica.
9. Selecione para salvar a foto panorâmica.

Tirar uma foto utilizando efeitos de época

Você pode tirar fotos com as cores de visual retrô, contraste elevado e efeitos de vinhetas das câmeras antigas.

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione → **Época**.
4. Selecione → um efeito.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione a tecla Câmera.

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Visibilidade exterior	Ajusta a sensibilidade da câmera para alta variedade de luz disponível em um ambiente
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco, cor de água e negativo
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medida de luz	Seleciona um tipo de medida de luz.
Anti-Movimento	Reduz o desfocamento da foto causado pela vibração ou movimento
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.
Detecção do piscar	Configura a câmera para alertá-lo quando alguma pessoa piscar
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas fotos.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e a sutileza

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada
Conexão GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições de tempo desfavoráveis.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a reproduzir um som ao tirar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Zerar	Restaura as opções do menu e do disparo, para o padrão de fábrica

› Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione para alternar para o modo Filmadora.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora • 720p : Resolução • : Local de armazenamento padrão • 00:50:53 : Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória)
2	Muda para câmera

Número	Função
3	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
4	Altera as configurações da filmadora
5	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir que a câmera utilize automaticamente quando necessário.
6	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
7	Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

5 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

6 Pressione a tecla Câmera para iniciar a gravação.

7 Selecione ■ ou pressione a tecla Câmera para interromper a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar os vídeos, selecione ▶ para visualizá-los.

- Para ver mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir o vídeo, pressione ▶ no centro da tela. Durante a reprodução, toque duas vezes a tela para pausar ou retomar o vídeo.
- Para adicionar aos favoritos, selecione ★.
- Para inicar o exibição de slides com fotos e vídeos, selecione ▶. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para ver os detalhes do vídeo, selecione i.
- Para ver as miniaturas de todas as fotos e vídeos, selecione ▦.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar** → **Sim**.
- Para utilizar as funções adicionais, selecione ••• e uma das seguintes opções:
  - **Enviar via**: Envia o vídeo para outros via MMS, E-mail ou Bluetooth. Você também pode enviar o vídeo para um dispositivo com DLNA integrado utilizando a função AllShare .
  - **Carregar**: Transfere o vídeo para uma rede social ou blog.
  - **Editar tag**: Adiciona uma tag para classificar o vídeo.
  - **Editar**: Edita o vídeo iniciando o editor de vídeo.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos ao cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

› Gravar vídeos em câmera lenta

1 No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.

3 Selecione 📷 para alternar para o modo Filmadora.

4 Selecione ❀ → **Movimento lento**.

5 Pressione a tecla Câmera para iniciar a gravação.

6 Selecione ■ ou pressione a tecla Câmera para interromper a gravação.

Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 📷 para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Visibilidade exterior	Ativa ou desativa a visibilidade exterior de modo a escolher uma condição de luz apropriada.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco, cor de água e negativo
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e a sutileza

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 🔧 para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.

Configuração	Função
Zerar	Restaura as opções de menu e do disparo, para o padrão de fábrica.

› Ver um vídeo

Use o video player para reproduzir vários tipos de vídeos. O vídeo player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx, e xvid

Para reproduzir arquivos de vídeos DivX, você precisa registrar seu telefone com o código no site da DivX. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Sobre o telefone** → **DivX(R) VOD** → **Registrar** para verificar seu código de registro e em seguida acesse o site http://vod.divx.com para completar o registro.

1 No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** .

2 Selecione uma pasta → um arquivo.

3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

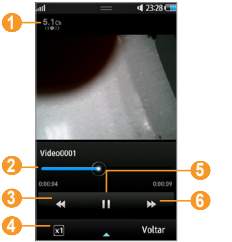

Número	Função
1	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
2	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra.
3	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Número	Função
4	Altera o tamanho da tela do vídeo
5	Pausa a reprodução; Pressione a tecla câmera para gravar o vídeo; Selecione ▶ para retomar a reprodução
6	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

› Personalizar as configurações do vídeo player

Durante a reprodução do vídeo, selecione ▲ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Brilho	Ajusta o brilho do vídeo
Procura em mosaico	Divide o vídeo em segmentos para aplicar parâmetros diferentes para cada segmento.
Tom da cor	Altera o tom da cor para normal, quente ou fria.
Ativar repetição	Ativa ou desativa o vídeo para repetir ou não.
Enviar via	Envia o vídeo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth. Você também pode enviar o vídeo para um dispositivo com DLNA integrado utilizando a função **AllShare** .
Enviar à web	Transfere o vídeo para uma rede social ou blog.
Detalhes	Visualiza os detalhes do vídeo.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone e do cartão de memória.

› Ver uma foto

1. No modo de Menu, selecione **Galeria**
   Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por** .
2. Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para visualizar as fotos no modo Paisagem, gire o dispositivo no sentido anti-horário, você pode inclinar o dispositivo para esquerda ou direita para percorrer entre as fotos.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste os para aumentar o zoom ou junte os para diminuir o zoom.
- Para adicionar aos favoritos, selecione .
- Para inicar o exibição de slides com fotos e vídeos, selecione . Toque a tela para interromper a exibição.
- Para ver os detalhes da foto, selecione .
- Para memorizar os rostos que você frequentemente grava ou tira foto e priorizar o foco nestes rostos, selecione .
- Para apagar uma foto, selecione **Apagar** → **Sim**.
- Para enviar ou editar a foto, selecione e uma opção.► p. 70

› Reproduzir um vídeo

1. No modo de Menu, selecione **Galeria**.
2. Selecione um vídeo para reproduzir
3. Selecione para iniciar a reprodução.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas: ► p. 67

› Editar uma imagem,

Edite as fotos e aplique efeitos divertidos.

Ajustar uma imagem.

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.
2. Selecione [•••] → **Editar**.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.

   A interface do editor de imagem aperece somente na orientação Paisagem
4. Selecione **Ajustar** → uma opção de ajuste (Nível automático, Brilho, Contraste ou Cor).

   Para ajustar a imagem automaticamente, selecione **Nível automático**.
5. Ajuste a imagem como desejar e selecione **Aplicar**.
6. Ao terminar, selecione **Salvar**.
7. Selecione uma posição de memória (se necessário).
8. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e selecione **Concluído.**

Aplicar efeitos nas imagens

1. Abra uma imagem para ser editada.
2. Selecione **Efeitos** → uma opção de efeito (Filtro, Estilo, Distorcer ou Desfocar).
3. Selecione uma variação de efeitos para aplicar e selecione **Aplicar**.

   Para aplicar o efeito desfocado para uma área específica na imagem, selecione **Desfocar** mova ou redimensione o retângulo e selecione **Aplicar**.
4. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo.

Transformar uma imagem.

1. Abra uma imagem para ser editada.

2 Selecione **Transform.** → **Redimens.** / **Girar** / **Cortar**.

3 Transforme a imagem como desejar

- Para redimensionar a imagem, mova a barra do painel para o tamanho desejado e selecione **Salvar**.
- Para girar ou inverter a imagem, selecione uma opção de orientação → **Aplicar**.
- Para cortar a imagem, desenhe um retângulo sobre a área deseja cortar e pressione **Aplicar**.

4 Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo.

Inserir um efeito visual

1 Abra uma imagem para ser editada.

2 Selecione **Inserir** → uma opção (**Texto** ou **Clipart**).

3 Insira o texto e pressione **Concluído** → **Aplicar** ou selecione uma imagem do Clipart.

4 Mova ou redimensione a função visual e selecione **Aplicar**

5 Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo.

› Editar um vídeo

Aprenda a editar vídeos e aplicar efeitos.

Criar um novo vídeo

1 No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.

2 Selecione [•••] → **Criar filme**.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.

A interface do editor de vídeo aperece somente na orientação Paisagem

4 Selecione → **Adicionar cena**.

5 Selecione uma categoria de imagem ou vídeo → uma imagem ou vídeo e selecione **Adicionar**.

6 Para adicionar mais imagens ou vídeos, selecione → **Adicionar cena** e repita o passo 5.

Para selecionar o tempo de exibição da imagem, selecione a imagem → **Duração**.

Para remover imagens ou vídeos, selecione → **Apagar**.

Para reorganizar as imagens ou vídeos, mantenha pressionado um item e mova-o para a posição desejada.

7 Para adicionar texto entre as imagens ou vídeos, selecione a imagem → **Adicionar legenda**.

8 Insira o texto desejado e pressione **Concluído**.

9 Mova ou redimensione o texto e pressione **Concluído**.

Para mudar os atributos ou cores do texto, selecione o ícone de texto → → **Editar texto**.

10 Selecione **Toque aqui para adicionar música de fundo** → uma categoria → um som → **Adicionar**.

11 Selecione para adicionar um efeito de transição entre as imagens ou vídeos.

12 Selecione → **Config.** para mudar a resolução do vídeo, a posição de memória para salvar e o volume padrão.

13 Ao terminar, selecione **Filmar**.

14 Insira um novo nome do vídeo e selecione **Concluído**.

15 Para pré-visualizar o arquivo, selecione **Sim** (se necessário).

Cortar o segmento de um vídeo

1 Importe um vídeo

2 Selecione um vídeo → **Extrair**.

Para utilizar esta função, o vídeo deve ter mais que 10 segundos de duração.

3 Selecione ▶ para iniciar a reprodução.

4 Mova a figura A no ponto que deseje que o novo vídeo inicie.

5 Mova a figura B no ponto que deseje que o novo vídeo encerre.

6 Selecione **Concluído**.

7 Salve o vídeo editado com um novo nome de arquivo.

Dividir um vídeo

1 Importe um vídeo

2 Selecione um vídeo → **Dividir**.

3 Selecione ▶ para iniciar a reprodução.

4 Mova a figura A no ponto em que deseja dividir o arquivos em duas partes.

5 Selecione **Concluído**.

6 Insira um efeito de transição entre os clipes.

7 Salve o vídeo editado com um novo nome de arquivo.

Aplicar um efeito no vídeo

1 Importe um vídeo

2 Selecione um vídeo → **Efeitos**.

3 Selecione uma opção de efeito → **Concluído**.

4 Salve o vídeo editado com um novo nome de arquivo.

Adicionar legenda ao vídeo

1 Importe um vídeo

2 Selecione um vídeo → **Adicionar legenda**.

3 Selecione ▶ para iniciar a reprodução.

4 Mova a figura A no ponto em que deseje que o texto seja exibido.

5 Mova a figura B no ponto em que deseje que o texto fique oculto

6 Selecione **Concluído**.

7 Insira o texto desejado e pressione **Concluído**.

8 Mova ou redimensione o texto adicionado e pressione **Concluído**.

Para alterar um atributo ou cor do seu texto, selecione o ícone de texto e em seguida pressione [•••].

9 Salve o vídeo editado com um novo nome de arquivo

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, aac, wma, 3ga e m4a

› Adicionar arquivos de música em seu telefone

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 91
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 110
- Receba via Bluetooth. ► p. 100
- Copie para um cartão de memória. ► p. 111
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 110

Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Músicas**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
2	Visualiza os detalhes do arquivo de música
3	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra.
4	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
5	Ativa o modo Aleatório
6	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
7	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.
8	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

1. Este ícones são exibidos ao tocar a tela do music player.

- O Fone de ouvido SRS CS oferece a experiência do som surround 5.1, acima dos fones de ouvido padrões ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WOW HD melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma dinâmica experiência em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e claridades de alta frequencia para detalhes distintos.

Acessar a lista de álbum

1. Durante a reprodução, gire o telefone para o modo de Paisagem.

   O visor muda para o modo de visualização álbuns
2. Percorra para a esquerda ou para a direita até um álbum
3. Selecione um arquivo de música próxima a capa do álbum para reproduzí-lo.
4. Selecione ❚❚ ou ▶ para pausar ou retomar a reprodução atual.
5. Selecione para alternar para o modo de visualização circular.
6. Arraste em volta do círculo para selecionar uma faixa.

   Para mudar para outra categoria, selecione **Tds faixas** → uma categoria
7. Selecione para retornar ao modo de visualização álbuns.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Músicas**.
2. Selecione a aba **Lista de reprodução** → → **Criar**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Concluído**.
4. Selecione a lista de reprodução criada.
5. Selecione **Adicionar**.

6 Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione novamente **Adicionar**.

Você pode adicionar todos os arquivos de uma outra lista de reprodução ao selecionar **Lista de reprodução** e em seguida uma lista.

Adicionar músicas à lista rápida

1 Durante a reprodução, selecione **Adic. à lista** para salvar sua música favorita à lista rápida.

2 Para ver outras músicas da lista, selecione **Lista rápida**.

Pesquisar informações de músicas

Aprenda como acessar serviços de música online para obter informações sobre elas.

- Este serviço não está disponível para alguns provedores de serviços.
- A base de dados pode não possuir informações para todas as músicas.

1 No modo de Menu, selecione **Músicas** → [•••] → **Identificador de música**.

2 Selecione ● para gravar um trecho da música.

3 Selecione ■ para interromper a gravação.

Pode ser gravado no máximo 10 segundos

4 Siga as instruções na tela para enviar a gravação ao servidor de informação de músicas.

Personalizar as configurações do Music Player

1 No modo de Menu, selecione **Músicas**.

2 Selecione [•••] → **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela de Biblioteca de música
Visualização	Seleciona um tipo de animação para exibir durante a reprodução.

4 Ao terminar, selecione **Definir**.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.

3 Selecione **Sim** para iniciar a sintonização automática. O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

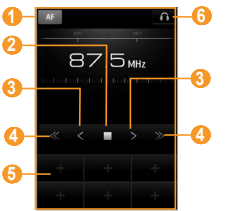

Número	Função
1	Define o rádio para sintonizar frequencias automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.
2	Desliga o rádio; Selecione ▶ para ligar o rádio.
3	Muda a frequencia de 0,1 MHz por vez.
4	Busca por uma estação de rádio disponível.
5	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos:
6	Altera a saída do som (fone de ouvido ou alto-falante).

› Gravar músicas do rádio FM

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.

3 Pressione ▶ para ligar o rádio.

4 Vá até a estação desejada.

5 Selecione ▲ → **Gravar** para iniciar a gravação.

6 Ao terminar , selecione **Salvar**.

Para ouvir o arquivo gravado, selecione → ▲ **Ir para arquivos gravados** → um arquivo

Os arquivos gravados serão salvos em **Meus arquivos** (no modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Tons**).

A função gravação é desenvolvida apenas para gravar voz. A qualidade será baixa ao tentar gravar música.

› Salvar uma estação de rádio manualmente

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.

3 Selecione ▲ → **Pesquisar**.

4 Selecione **Sim** para confirmar (se necessário).
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

› Adicionar uma estação de rádio para à lista de favoritos.

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
2 No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3 Pressione ▶ para ligar o rádio.
4 Vá até a estação desejada.
5 Selecione + para adicionar à lista de favoritos.

› Ajustar configurações do rádio

1 No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2 Selecione → **Configurações**.
3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tentará sintonizar uma estação quando o sinal estiver fraco.
Desligar rádio automaticamente	Defina quando ou não desligar o rádio automaticamente.
Salvar em	Define o local de memória para armazenar os clipes gravados.
Nome padrão dos arquivos gravados	Define um padrão de nome para salvar os clipes gravados.

4 Ao terminar, selecione **Voltar**.

Jogos e aplicativos

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da premiada tecnologia Java.

O download de arquivos Java pode não ser suportado dependendo do software do telefone

› Baixar jogos ou aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Jogos** → **Mais jogos**. Seu telefone conecta com o site da web predefinido pelo seu provedor de serviços.
2. Pesquise um jogo ou aplicação para baixar no telefone.

› Iniciar jogos ou aplicações.

1. No modo de Menu, selecione **Jogos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

- Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Os controles e opções dos jogos ou aplicações podem variar.
- Selecione **Proteção** para proteger seus jogos ou aplicações de remoções acidentais.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar, gerenciar e armazenar contatos pessoais e comerciais na memória do telefone do cartão SIM ou USIM. Você pode salvar em seu contato, o nome, número do celular, números residênciais, endereços de e-mail, aniversários e mais.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Criar** .
2. Insira as informações do contato
3. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Selecione **Adicionar aos Contatos** → **Novo contato**.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

Após a definir os parâmetros de sincronização, você pode sincronizar seus contatos com um servidor Exchange. ► p. 52

› Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Selecione **Pesquisar** e insira as primeiras letras do nome desejado.

A partir da lista de contatos, deslize o nome do contato para a direita para fazer uma chamada ou para a esquerda para enviar uma mensagem

3 Selecione um contato existente na lista.

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- Enviar mensagens de texto ou multimídia pressionando
- Fazer uma vídeo chamada pressionando
- Fazer uma chamada de voz pressionando [ ] ou pressionando o tipo de número desejado como casa, celular ou empresa (se necessário).
- Editar informações do contato selecionando **Editar**.

Definir números favoritos

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Favoritos** → **Adicionar**.

2 Selecione a caixa de verificação do lado do contato e pressione **Adicionar**.

O contato é salvo na lista de números favoritos.

Para adicionar o número a sua lista de favoritos, selecione um contato da Agenda e em seguida selecione próximo ao número do contato

Os números favoritos serão atribuídos aos **Amigos agora** ( ) na barra de ferramentas de widgets.

Criar seu cartão de visita

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → → **Meu perfil**.

2 Insira seus detalhes pessoais.

3 Selecione **Concluído**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Criar lista FDN

Você pode definir uma lista de números para ser usado no modo FDN que restringe as chamadas efetuadas se a função for suportada pelo seu cartão SIM ou USIM. A lista de contatos FDN é salva em seu cartão SIM ou USIM

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Discagem com prefixo**.

2 Selecione [•••] → **Criar**.

3 Insira o prefixo do contato e selecione **Salvar**.

4 Selecione **Salvar**.

Para restringir a efetuação de chamadas apenas para números salvos na lista FDN, ative o modo FDN. Para ativar, selecione o ponto próximo a função. ► p. 42

› Recuperar contatos de sua lista de contas de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contatos de sites de redes sociais. Selecionar uma conta para adicionar um contato do site ou para a lista de contatos de seu telefone.

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → [•••] → **Obter amigos**.

A lista de contas adicionadas irá aparecer.

2 Adicione uma conta (se necessário ou selecione uma existente.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

Pode ser criado mais de 30 grupos sem limite de número de contatos.

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos** → **Criar.**
2. Selecione um local de memória para salvar o grupo.
3. Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).
4. Selecione **Salvar**.

Copiar contatos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → [•••] → **Copiar contatos**.
2. Selecione uma opção de cópia (do telefone para o chip ou do chip para o telefone).
3. Selecione contatos para copiar.
4. Ao terminar, pressione **Copiar**.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente ou mensalmente e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira os detalhes do evento como desejado.
4. Selecione **Salvar**.

Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione uma categoria.

No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por um pequeno triângulo.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1 No modo de Menu, selecione **Calendário**.

2 Selecione a data no calendário.

3 Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione **Ir**, insira a data e selecione **Ir**.

4 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

- Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [•••] → **Enviar via** → uma opção.
- Você pode imprimir o evento via Bluetooth ao selecionar [•••] → **Imprimir via Bluetooth**.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o alarme irá tocar no horário especificado. Para parar o alarme, pressione **Parar**.

Tarefas

Aprenda a criar uma lista virtual de tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de importantes tarefas ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

1 No modo de Menu, selecione **Tarefas**.

2 Selecione **Criar**.

3 Insira os detalhes da tarefa.

4 Selecione **Salvar**.

Visualizar tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Selecione [•••] → **Ordenar por** e selecione uma categoria para ordernar.

   Para tarefas completadas com um tempo expirado, você pode definir seu status para completado ao selecionar a tarefa e a caixa de verificação no topo da linha. Você não será mais alertado sobre estas tarefas.
3. Selecione uma tarefa para visualizar seus detalhes.

- Você pode enviar a tarefa para outras pessoas ao selecionar [•••] → **Enviar via** → uma opção.
- Você pode imprimir a tarefa via Bluetooth ao selecionar [•••] → **Imprimir via Bluetooth**.

Sincronizar a tarefa com um servidor Exchange.

Após definir os parâmetros de sincronismo, você pode sincronizar suas tarefas com o servidor Exchange. ► p. 52

Notas

Aprenda a gravar importantes informações para guardar e visualizar mais tarde ou a qualquer outro dia.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira a nota de texto e selecione **Cancelar**.
4. Selecione uma cor para mudar a cor de fundo.
5. Selecione **Salvar**.

Visualizar notas

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Para visualizar todos os detalhes de todas as notas da lista, selecione **Maximizar**.

Você pode enviar a nota para outras pessoas ao selecionar → **Enviar via** → uma opção.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone. Você pode definir notas de voz como toque de alarme ou chamada.

› Gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador** .
2. Selecione ● para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, selecione ■ ou **Salvar**.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.
5. Para gravar mais notas de voz , repita os passos 2-4 acima.

› Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador**
2. Na lista de reprodução, selecione uma nota de voz para tocar.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

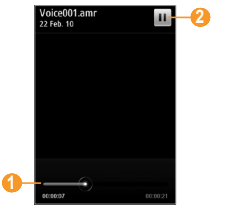

Número	Função
1	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra.
2	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao manter pressionado o arquivo.

› Definir a nota de voz como toque de chamada.

Você pode definir notas de voz como toque de alarme ou chamada.

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Tons** .
2. Selecione uma nota de voz → ▲ → **Definir como** → **Toque**.

Internet

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Definir um perfil de internet

Para acessar a rede e conectar-se a internet, você deve ativar um perfil de conexão. Além dos perfis que estão predefinidos pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar sua própria conexão.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Rede** → **Conexões** → **Sim.**
2. Selecione **Criar**.
3. Definir as configurações da rede ► p. 45
4. No modo de menu, selecione **Internet** → ^ → ••• → **Configurações de internet**
5. Selecione **Perfis de internet** → um perfil de conexão → **Definir**

Navegar por páginas da web

1 No modo de Menu, selecione **Internet** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira um endereço da página e selecione **Ir**.

2 Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Salva na lista de favoritos a página da web atual
2	Define o brilho da tela
3	Acessa a página da web anterior ou a seguinte no histórico.
4	Acessa a lista de opções do navegador
5	Atualiza a página da web atual
6	Altera o modo de visualização
7	Encerra a conexão da internet.
8	Abre várias páginas da web
9	Abre a lista de favoritos, páginas recentementes visitadas, Feeds RSS e histórico recente

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione os dois dedos na tela, afaste-os para aumentar ou zoom e junte-os para diminuir o zoom.
- Para traduzir uma palavra, mantenha a tela pressionada por um momento e selecione **Traduzir**.
- Para salvar ou enviar imagens do sites, pressione → **Filtrar imagens**. As imagens dos sites podem ser salvas em seu telefone ou enviada a outros.

Armazenar suas páginas da web favoritas

Você pode salvar como favoritos suas páginas visitadas frequentemente para um acesso rápido. Durante a navegação, selecione para salvar como favoritos a atual página da web.

Se você ja sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → → .
2. Selecione **Adicionar**.
3. Insira um nome para a página e um endereço (URL).
4. Selecione **Salvar**.

Personalizar as configurações do navegador

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → → → **Configurações de Internet**.
2. Ajuste as seguintes opções para personalizar a função de seu navegador:

Opção	Função
Página inicial	Insira o endereço URL de um site para utilizar como página inicial.
Modo de visualização	Selecione modo tela normal ou cheia.
Salvar senha automaticamente	Defina quando ou não salvar senha em sites que solicitem uma
Perfis de Internet	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões a internet
Opções de cookies	Defina quando ou não salvar os cookies.

Opção	Função
Atualização RSS	Defina o navegador para atualizar automaticamente feeds RSS em intervalos regulares. Ativar a função Atualização RSS aumenta a quantidade de dados baixados e pode gerar custos adicionais.
Certificados do servidor	Exibe os detalhes dos certificados.
Preferências	Altere as configurações de som e visor do navegador
Sobre a Internet	Acessa a versão e informação de direitos autorais do navegador.

Opção	Função
Remoção automática de dados no navegador	Definido para salvar automaticamente seu Usuário e senha, ou apagar os dados enquanto navega, como histórico, cache e cookies.
Excluir cache	Exclui o cache; Cache é um local de memória temporário que salva informações das páginas recentemente acessadas.
Apagar cookies	Apaga cookies salvos no telefone; Cookies são partes de informações pessoais enviadas a web durante a navegação.
Apagar usuário/ senha salvos	Apaga os ID de usuários e senhas salvas durante o acesso a internet
Apagar base de dados	Apaga a base de dados salvos na web.

› Utilizar o RSS reader

Aprenda a usar o RSS reader para ter as últimas notícias e informações a partir de suas páginas da web favoritas.

Adicionar um endereço de feed RSS

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → → → **Feeds RSS**.
2. Selecione → **Adicionar**.
3. Insira um nome e o endereço de um feed RSS e selecione **Salvar** .

Atualizar e ler feeds RSS

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → → → **Feeds RSS**.
2. Selecione **Atualizar**.
3. Selecione um feed atualizado.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar, de maneira simples e fácil, inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma quantidade imensa de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps.

Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor

- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.
- Para mais detalhes, por favor visite site http://www.samsungapps.com.

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps**.
2. Pesquise e baixe as aplicações desejadas

Daily briefing

Aprenda a obter a previsão do tempo, informações financeiras, nóticias e eventos do calendário.

1. No modo de Menu, selecione **Daily briefing**.
2. Percorra para a esquerda ou para a direita para alterar entre os aplicativos

Para definir os aplicativos a serem exibidos na tela, selecione .

Redes sociais

Utilize os serviços Facebook, Twitter ou orkut

1. No modo de Menu, selecione **Facebook**, **Twitter** ou **orkut**.
2. Insira seu usuário e senha para iniciar a sessão.
3. Utilize o site de relacionamento selecionado para compartilhar fotos, vídeos ou mensagens com amigos e familiares

Sincronizar

Aprenda a sincronizar contatos, eventos do calendário, tarefas, e notas com o servidor da web especificado.

› Definir um perfil de sincronização

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Sincronizar**.
2. Selecione **Criar** e defina os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Nome do perfil	Insira um nome para a perfil
Categoria de sincronização	Selecione os tipos dados a serem sincronizados.
Tipo de sincronização	Defina como sincronizar o telefone e o servidor
Servidor de sincronização	Insira o endereço URL de um servidor para ser sincronizado
Perfil da rede	Selecione um perfil de conexão para ser usado na sincronização.

Iniciar sincronização

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Sincronizar**.
2. Selecione um perfil de sincronização.
3. Selecione **Iniciar sincronização** para sincronizar com o servidor web que você especificou

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação por Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth**.

   Você também pode abrir o painel de atalhos e selecionar **Bluetooth**.

2. Selecione o ponto próximo a Bluetooth para ativar a função.

3. Para permitir que outros dispositivos localizem seu aparelho, selecione [•••] → **Configurações** → **Visibilidade** → **Sempre ligado**.

   Ao selecionar **Personalizar** , defina o tempo de visibilidade de seu telefone.

Uma vez ativado, selecione [•••] → **Configurações** e utilize as seguintes opções:

- Para mudar o nome do seu dispositivo, selecione **Nome do telefone**.
- Para definir regras de envio de arquivos para os outros dispositivos, selecione **Modo seguro**.
- Para verificar os serviços Bluetooth disponíveis no seu telefone e as informações de ajuda, selecione [•••] → **Serviços**.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth** → **Pesquisar**
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **Concluído**. Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

Selecione o dispositivo pareado e utilize as seguintes opções:

- Para pesquisar os arquivos do outro dispositivo, selecione **Pesquisar arquivos**.
- Para ver a lista de serviços do outro dispositivo, selecione **Lista de serviços**.
- Para renomear o nome do outro dispositivo, selecione renomear **Renomear**.
- Para permitir que o outro dispositivo acesse e pesquise seus arquivos, selecione **Autorizar dispositivo**.
- Para enviar os seus arquivos ao outro dispositivo, selecione **Enviar Meus arquivos**.
- Para encerrar a conexão e apagar o outro dispositivo, selecione **Apagar**.

› Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, tarefa ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Selecione [•••] → **Enviar via** → **Bluetooth**.
3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

› Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

2 Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na aplicação ou pasta apropriada de acordo com seu tipo. Por exemplo, um arquivo de música ou som é salvo para a pasta Tons e um contato é salvo na lista de contatos.

Imprimir dados utilizando a função Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, tarefa ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.

2 Selecione [•••] → **Imprimir via** → **Bluetooth**, ou [•••] → **Imprimir via Bluetooth** (para calendário e tarefas).

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

4 Ao conectar com a impressora, defina as configurações e imprima o arquivo.

Usar o modo SIM remoto

No modo SIM remoto, você pode atender ou fazer ligações apenas conectado com um kit automotivo Bluetooth via cartão SIM ou USIM no seu aparelho.

Para ativar o modo SIM remoto,

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth**.

2 Selecione [•••] → **Configurações** → **Modo SIM remoto**.

Para usar o modo SIM remoto, inicie a conexão Bluetooth a partir do kit veicular Bluetooth autorizado.

O kit veicular Bluetooth deve ser autorizado.

Wi-Fi

Aprenda a usar as opções de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**. Você também pode abrir o painel de atalhos e selecionar **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**.
   O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
2. Selecione a caixa de verificação ao lado da rede encontrada
3. Insira a senha da rede e selecione **OK** (se necessário).

› Definir o perfil de conexão

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**.
2. Selecione a rede Wi-Fi selecionada
   O perfil de conexão atual para a rede é exibido.

3 Defina os perfis de conexão da rede Wi-Fi selecionada.

Opção	Função
Nome	Veja o nome para o perfil
Tipo de segurança	Veja o tipo de segurança da rede Wi-Fi.
Endereço IP	Veja o endereço IP da rede Wi-Fi.
Tipo de endereço IP	Defina os endereços IP e DNS
Endereço e porta de proxy	Insira o endereço do servidor proxy
PA MAC	Insira a máscara do ponto de acesso

4 Ao terminar, selecione **Voltar**.

› Conectar à uma rede Wi-Fi utilizando conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup).

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**.

2 Selecione **WPS PBC** ou **PIN WPS** dependendo do tipo do ponto de acesso do dispositivo.

3 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos

Ou, insira o PIN no ponto de acesso do dispositivo e selecione **Iniciar** dentro de 2 minutos.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que o permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

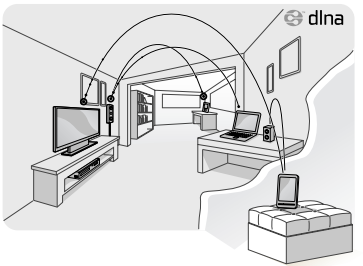

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 102

› Definir as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia.

Para permitir que outro dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **AllShare** → **Config.**

2 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia
Compartilhar vídeo	Ativa o compartilhamento de vídeo com outro dispositivo com DLNA integrado.

Opção	Função
Compartilhar imagem	Ativa o compartilhamento de imagem com outro dispositivo com DLNA integrado.
Compartilhar música	Ativa o compartilhamento de música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Memória padrão	Selecione o local de memória padrão para compartilhar seus arquivos de mídia.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Reproduzir seus arquivos com outros dispositivos com DLNA integrados

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **AllShare**.

2 Selecione próximo a **Reproduzir arquivo do telefone em outro player**

3 Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.

4 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia do player selecionado.

5 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

Reproduzir arquivos de outros dispositivos em seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **AllShare**.
2. Selecione próximo a **Reproduzir arquivo do servidor no meu telefone**.

   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
3. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
4. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
5. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone

Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **AllShare**.
2. Selecione próximo a **Reproduzir arquivo de outro servidor em outro player via meu telefone**

   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
3. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
4. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
5. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.

   A reprodução inicia do player selecionado.
6. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Roteador WiFi

Aprenda mais sobre esta função, que define seu telefone como um ponto de acesso sem fio para conectar a internet com outro dispositivo de rede.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Roteador WiFi**.
2. Selecione **Roteador WiFi** no topo da tela para ativar.
3. Selecione **Config.** para definir os parâmetros:

Opção	Função
Nome	Veja e edite o nome do dispositivo que será exibido aos dispositivos externos.
Senha	Veja ou edite a chave de rede para previnir acessos não autorizados a rede.
Ocultar o meu dispositivo	Bloqueia outros dispositivos a localizar seu telefone.
Ancoragem	Ativa ou desativa a função ancoragem para usar seu telefone como modem sem fio a outro dispositivo.

4. Ao terminar, selecione **Voltar**.
5. A partir do outro dispositivo, localize o nome de seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte a rede inserindo a senha adequada no campo WPA.

GPS

Seu telefone é equipado com um receptor GPS (Sistema de posicionamento global). Aprenda a usar os serviços de navegação e posicionamento com o GPS.

Iniciar a função Navegação

Aprenda sobre o Samsung mobile navigator que oferece a você guias de estradas e informações sobre sua localização e distâncias de viagens.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Para usar o Samsung mobile navigator, no modo de Menu, selecione **Navegação**. Para detalhes, consulte o guia rápido de início do Samsung Mobile Navigator.

Você pode precisar baixar e instalar alguns recursos, dependendo da sua região ou provedor de serviços. Visite o site http://www.66.com/samsung para baixar qualquer recurso solicitado

Enquanto utilizar esta aplicação, não remova o cartão de memória.

Ver sua localização

Aprenda a determinar a latitude, longitude e altitude de sua posição atual usando o sistema de satélite de navegação global. Você deve estar a céu aberto para receber as informações do satélite GPS.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Local** → **Ativar serviços de localização**.
2. Selecione **Minha posição** para ver sua localização.

Atualizar a funcionalidade do GPS

Aprenda a melhorar a funcionalidade do GPS baixando arquivos de dados do GPS. Você pode melhorar a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento.

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Local** → **GPS Avançado**.

Ao acessar uma aplicação utilizando GPS, arquivos de dados GPS são baixados automaticamente.

Para evitar cobranças adicionais de conexões desnecessárias, desative esta função.

Conexões de TV (Saída de TV)

Aprenda a conectar seu telefone em uma TV e visualizar sua interface na tela.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Saída de TV**.

2 Selecione um tipo de saída de acordo com sua região.

Opção	Saída
PAL	Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Itália, Kwait, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Espanha, Suécia, Suiça, Tailândia
NTSC	Canadá, Japão, Coréia, México, Taiwan, Estados Unidos

3 Selecione **Definir**.

4 Com a TV ligada, conecte seu telefone com um cabo de saída de TV.

Combine as cores da extremidade no final do cabo de saída com as extremidade da saída da TV.

5 Mude a TV para o modo de entrada auxiliar.

A tela do celular é exibida na TV.

- Seus arquivos podem não ser exibidos corretamente, devido a diferenças nos sistemas de vídeo ou qualidade da TV.
- O fone de ouvido estéreo Bluetooth e as funções de zoom não funcionarão no modo de Saída de TV.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários outros modos de conexão. Ao conectar o telefone a um computador, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir diretamente dados para o seu telefone e dados de seu telefone, usar o programa Samsung Kies e usar seu telefone como um modem sem fio

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esta instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsungmobile.com.br).

- O software deste dispositivo não é compatível com o Samsung PC Studio. Utilize o Samsung Kies para transferir arquivos entre um computador e seu telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Samsung Kies** → **Definir**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung Kies e use conexão sem fio ou transfira arquivos e dados.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player esta instalado em seu computador.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Multimídia** → **Definir**.
2. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte

o conector do carregador de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

4 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

5 Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).

6 Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.

7 Inicie a sincronização.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar diretórios de arquivos.

Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar o diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

1 Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone.

2 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Armazenamento** → **Definir**.

3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

4 Abra a pasta para visualizar arquivos.

5 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

› Utilizar o telefone como modem sem fio.

Você pode usar seu telefone como modem para um computador para acessar a internet através de seu serviço de rede móvel.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **USB** → **Modem Plug&Play** → **Definir.**

2 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

3 Crie uma conexão de modem em seu computador. O modo de como criar uma conexão de modem pode diferenciar dependendo do sistema operacional do computador.

4 Selecione a conexão de modem criada e insira usuário e senha fornecido pelo seu provedor de serviços.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você pode também utilizar o cronômetro e contagem regressiva.

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Selecione **Criar** .
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Selecione [•••] → **Ativação automática** para ligar a função. Esta função configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora configurada, se o telefone estiver desligado.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Parar** para interromper o alarme.
- Selecione **Soneca** para silenciar o alarme durante o período da soneca.

› Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Selecione [•••] → **Apagar**.
3. Selecione o alarme que você deseja desativar e selecione **Apagar**.

Visualizar o relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → → **Adicionar**.
2. Selecione **Modo mapa** e percorra pelo globo terrestre
3. Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .

   Para ver direntes fuso horários, selecione um número acima do mapa mundial.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → → **Adicionar** → **Ver por lista** ou **Modo mapa**.
2. Selecione o campo de inserção de texto.
3. Insira as primeiras letras do nome da cidade,
4. Selecione a cidade

   Para aplicar o horário de verão, selecione → **Horário de Verão** → no horário desejado → **Definir**.
5. Para adicionar mais relógios mundiais, selecione **Adicionar** e repita os passos 2-4 acima.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
3. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Utilizar a contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Defina a duração de tempo para a contagem.

3 Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
Você pode agora utilizar as outras funções enquanto a contagem opera em plano de fundo. Pressione a tecla de Menu e acesse outra aplicação.

4 Quando a contagem expirar, pressione **Parar** para interromper o alerta.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

1 No modo de Menu, selecione **Calculadora**.

2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica.

Mini-diário

Use o Mini-diário para manter um diário de fotos

› Criar um Mini-diário

1 No modo de Menu, selecione **Mini-diário**.

2 Selecione **Criar** para criar uma nova entrada.

3 Selecione o campo de inserção de data.

4 Insira a data e selecione **Salvar** .

5 Selecione o campo de inserção de texto.

6 Insira o texto e pressione **Concluído**.

7 Toque em **Adicionar foto** para adicionar uma imagem ou tirar uma foto.

8 Selecione uma imagem → **Adicionar** → **Salvar**.

Para alterar a imagem ou publicar o diário, selecione uma entrada → ••• e em seguida uma opção.

Visualizar o Mini-diário

1. No modo de menu, selecione **Mini-diário**.
2. Selecione o diário.

Para enviar o Mini-diário a um blogue, selecione → **Exportar (Publicar)**.

Minhas contas

Aprenda a adicionar contas da web e sincronizar com seu calendário.

Criar contas da web

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.
2. Aceite o termo e selecione **Adicionar conta**(se necessário) ou selecione uma conta predefinida
3. Insira seu endereço de e-mail, usuário, senha e selecione **Próximo**.
4. Insira os detalhes da conta. "Definir uma conta de e-mail" ▶ p. 50
5. Ao terminar, selecione **Próximo**.

Apagar ou remover minhas contas

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.
2. Selecione uma conta para apagar ou editar.
   Para editar uma conta, selecione-a e pressione → **Definir**.
   Para remover uma conta, selecione **Apagar** → **Sim**.

Definir o agendamento automático da sincronização

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.
2. Selecione .
3. Selecione um intervalo para sincronizar a conta e pressione **Definir**.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no telefone ou no cartão de memória.

Formatos de arquivos suportados

Seu telefone suporta os seguintes formatos de arquivos:

Tipo	Formato suportado
Imagem	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Vídeo	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx, xvid
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Som	wav, mmf, xmf, imy, midi
Temas	thm
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

Visualizar um arquivo

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → um tipo de arquivo.

   Pastas ou arquivos do cartão de memória são indicados pelo ícone do cartão.

2. Selecione uma pasta → um arquivo.
   - Pasta **Imagens**, você pode visualizar suas fotos tiradas, imagens baixadas ou recebidas de outras fontes.
   - Pasta **Vídeos**, você pode reproduzir seus vídeos gravados, baixados ou recebidos de outras fontes.
   - Pasta **Tons**, você pode reproduzir todos os toques de chamada, arquivos de música, as notas de voz e clipes de rádio gravados.
   - Pasta **Temas**, você pode salvar as fotos ou toques de chamadas para seu visor.
   - Pasta **Outros**, você pode visualizar documentos e arquivos de dados, incluindo os não suportados.

Em uma pasta, selecione [•••] para utilizar as seguintes opções:

- Para pesquisar pelos arquivos armazenados em seu telefone, selecione **Pesquisar**
- Para copiar ou mover os arquivos para outra pasta, selecione **Copiar** ou **Mover**.
- Para apagar um arquivo, selecione **Apagar**.
- Para renomear o nome de um arquivo, selecione **Renomear**.
- Para visualizar os arquivos em forma de miniatura, selecione **Ver por miniaturas.**
- Para visualizar os arquivos em forma de lista, selecione **Ver por lista**.
- Para ordenar os arquivos, selecione **Ordenar por**.
- Para enviar via Bluetooth, selecione **Enviar via Bluetooth**.
- Para definir a visibilidade Bluetooth dos arquivos, selecione **Visibilidade do Bluetooth** .
- Para impedir que o arquivos sejem apagados acidentalmente, selecione **Proteção**.
- Para recuperar o arquivo apagado para uma pasta apropriada, selecione **Restaurar**.

› Imprimir uma imagem.

Aprenda a imprimir suas imagens com uma conexão USB ou Bluetooth. Você também pode enviá-las por mensagens, e-mail ou Bluetooth.

Para imprimir uma imagem usando uma conexão USB,

1. Conecte seu telefone a uma impressora com o cabo de dados.
2. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.
3. Selecione [•••] → **Imprimir via** → **USB**.
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a função Bluetooth,

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.
2. Selecione [•••] → **Imprimir via** → **Bluetooth**.
3. Selecione uma impressora Bluetooth e faça um pareamento. ► p. 101
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

› Definir uma imagem como papel de parede.

Você pode definir suas fotos ou imagens como papel de parede para a tela de Espera.

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma imagem.
2. Selecione [•••] → **Definir como** → **Papel de parede**.

› Definir um arquivo de som como toque de chamada.

Você pode definir qualquer clipe de música ou som das pastas como toque para as chamadas recebidas ou tom de alarme.

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Tons** → um clipe de som.
2. Durante a reprodução, selecione [▲] → **Definir como** → **Toque**.

Procura inteligente

Aprenda a pesquisar dados armazenados no seu telefone ou na web.

› Procurar arquivos ou dados no dispositivo

1. No modo de Menu, selecione **Procurar** → aba **Telefone** .

2 Selecione o campo de inserção de texto.

3 Insira uma palavra ou letra

4 Toque em para atualizar os resultados.

5 Selecione o dado que deseja acessar.

› Pesquisando dados na internet

1 No modo de Menu, selecione **Procurar** → aba **Internet**

2 Selecione o campo de inserção de texto.

3 Insira uma palavra ou letra e selecione .

Configurações

Acessar o menu Configurações

1. No modo de Menu, selecione **Configurações**.
2. Selecione uma categoria e uma opção.
3. Defina as configurações e selecione **Voltar** ou **Concluído**.

Modo Offline

Utilize os serviços que não necessitam conexão com a rede.

Conectividade

- **Bluetooth**: Ativa a função para trocar informações e dados à distância. ► p. 98
- **Wi-Fi**: Ativa a rede Wi-Fi para conectar a internet ou outros dispositivos de rede. ► p. 102
- **Roteador WiFi**: Ativado para utilizar seu telefone como um roteador Wi-Fi. ► p. 107
- **AllShare**: Ativa o serviço DLNA para compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado. ► p. 104
- **Sincronizar**: Define um perfil de sincronização. ► p. 96.
- **Local**: Define as configurações relacionados com conexões GPS ► p. 107
- **Rede**: Acessa ou altera as seguintes configurações para controlar como seu telefone seleciona e conecta a rede.
  - **Selecione rede**: Define o modo de seleção de rede para automático ou manual.
  - **Seleção de banda**: Seleciona a banda de rede.
  - **Conexões**: Define perfis de conexão para funções que utilizem rede
  - **Certificados**: Visualiza os certificados solicitados para serviços de rede

- **Dados em roaming**: Definido para utilizar serviços de rede quando estiver em roaming.
- **Utilizar dados por pacotes:** Definido para utilizar dados por pacote quando estiver conectado à rede.
- **Contador de pacotes de dados**: Exibe a quantidade total de dados por pacote efetuados, recebidos e o volume total
- **USB**: Defina um modo USB para ser ativado ao conectar o telefone ao computador. ► p. 110
- **Saída de TV**: Selecione um sistema de saída para a sua TV ► p. 109

Perfis de som

Selecione um perfil de som para utilizar ou personalizar opções de som do perfil desejado.

Para definir um perfil, selecione uma categoria e configure de acordo com os seguintes parâmetros:

- **Chamada**
  - **Tipo de alerta**: Selecione como o telefone irá alertá-lo (melodia, vibração ou ambos) ao receber chamadas.
  - **Toque**: Selecione um toque de chamada para utilizar ao definir o tipo de alerta como melodia.
  - **Vibração de alerta**: Selecione o tipo de vibração a utilizar
  - Utilize o seletor abaixo e ajuste o nível do volume para o toque de chamada
- **Mensagem e e-mail**
  - **Tipo de alerta**: Selecione como o telefone irá alertá-lo (melodia, vibração ou ambos) ao receber mensagens.
  - **Tom de alerta**: Selecione um arquivo de som para utilizar ao definir o tipo de alerta de mensagem como melodia.
  - Utilize o seletor abaixo, ajuste volume para o tom de alerta.
- **Sistema**: Ajusta o nível do volume dos sons do sistema.

Visor e luz

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar o visor e o uso da luz de seu telefone.

- **Papel de parede**: Seleciona um papel de parede para a tela de Espera.
- **Tema**: Seleciona um tema para a tela de Espera.
- **Tipo de fonte**: Seleciona um tipo de fonte.
- **Brilho:** Defina o brilho do visor
- **Luz do visor**: Defina o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.

Geral

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar as configurações gerais de seu telefone.

- **Idioma de apresentação**: Seleciona o idioma para utilizar na tela e ao inserir um texto.
- **Idioma do teclado:** Seleciona o tipo do idioma de inserção de texto.
- **Gestos**: Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar o reconhecimento de movimentos de seu telefone
  - **Toque duplo (Atalhos)**: Ativa uma aplicação, disca para um contato, ou pausa e retoma uma aplicação ao tocar o telefone duas vezes rapidamente (em qualquer lugar, exceto a tela).
  - **Orientação**:Ativa uma aplicação ao rotacionar ou inclinar o telefone.

    Alterar a orientação: Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente quando o telefone é rotacionado.

    Percorrer itens na direção inclinada: Define quando ou não percorrer por entre os itens ao inclinar o telefone na direção desejada.

- **Sobrepor (Pausar som)**: Ativa a função pausar som, uma função que permite silenciar todos os sons do telefone ao posicionar o aparelho com a tela virada para baixo.
- **Ativar (Viva-voz)**: Ativa a função viva-voz, uma função que permite ativar o viva-voz ao posicionar o aparelho em uma superfície plana durante uma chamada.

• **Tocar**: Ajusta a resposta de vibração do aparelho ao tocar a tela, o bloqueamento automático e as configurações de luz de fundo (ativado ao tocar a tela).
- **Vibração:** Ajusta o nivel de intensidade da vibração.
- **Bloqueio automático**: Definido para bloquear automaticamente a tela do telefone.
- **Ligar luz de fundo**: Selecionado para ativar a luz de fundo com a tecla de bloqueio ou qualquer outra tecla.

• **Licença**: Defina os parâmetros relacionados a chaves de licença, como rastreamento, alertas de expiração ou transferência de dados em redes estrangeiras.

• **Notificações de eventos**: Ativa ou desativa um alerta para mensagens recebidas de texto, de voz, multimídia e quando transfere arquivos. Você também pode definir para exibir conteúdos das mensagens recebidas.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

• **Fuso horário:** defina o fuso horário.
• **Data e Hora**: defina manualmente a hora e data atual.
• **Formato da hora:** defina um formato de hora
• **Formato da data:** defina um formato de data
• **Atualização automática**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horarários.
• **Horário de verão**: Ativa ou desativa o horário de verão.

Menu e widgets

- **Ordem do menu adaptativo**: Define os ícones da tela do menu principal para mudar de posição automaticamente.
- **Widget**:
  - **Perfis dos widget:** Selecione um perfil de conexão para ser usado o widget
  - **Widgets baixados**: Visualiza a lista de widgets baixados.
  - **Termo de responsabilidade**: Exibe os termos e condições para utilizar os widgets.

Aplicações

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar as aplicações de seu telefone:

› Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Todas**:
  - **Exibir meu número**: Exibe seu número de telefone aos destinatários (Você deve inserir um cartão SIM ou USIM para utilizar esta função).
  - **Rejeição automática**: Ative ou desative a função e especifique uma lista de números para rejeitar automaticamente.
  - **Discagem com prefixo**: Defina um prefixo para a tela de discagem
  - **Rejeitar chamadas com mensagem**: Envia uma mensagem para a pessoa quando você rejeita a chamada.
  - **Modo de atendimento**: Define como atender as chamadas— tanto pressionando [ ] ou qualquer tecla—quanto atender automaticamente após um período definido.
  - **Tons de chamada**: Ativa ou desativa tons de conexão, de minuto ou tons de encerramento.
  - **Alertas de chamada**: Ativa ou desativa o alerta para chamadas recebidas.

- **Chamada de voz**:
  - **Desviar chamadas:** Direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Restrição de chamadas:** Restringe chamadas recebidas ou efetuadas
  - **Chamada em espera**: Definido para lidar com as chamadas recebidas quando estiver com uma em andamento.
  - **Rediscagem automática**: Definido para rediscar automaticamente quando uma chamada não for conectada.
- **Vídeo chamada**:
  - **Imagem predefinida**: Selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
  - **Meu próprio vídeo na chamada recebida**: Defina quando ou não exibir sua imagem ao outro participante.
  - **Opções de falha de chamada**: Selecione um outro modo de ligar para o contato quando a vídeo chamada não for conectada.
  - **Visor principal**: Selecione uma imagem para ser exibida no visor principal.
  - **Tamanho do visor principal**: Define o tamanho do visor.
  - **Desviar chamadas:** Direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Restrição de chamadas:** Restringe chamadas recebidas ou efetuadas
  - **Rediscagem automática**: Defina quando ou não rediscar um número quando a vídeo chamada falhar ou for interrompida.
- **Chamada falsa**: Defina os parâmetros para a função chamada falsa. ► p. 41

› Mensagens

Defina os parâmetros para funções de mensagem.

- **Configurações gerais**.
  - **Manter uma cópia**: Defina quando ou não salvar uma cópia das mensagens.

- **Apagar**: Selecione uma pasta de mensagens específica para apagar.
- **Exclusão automática**: Defina quando ou não apagar mensagens automaticamente.
- **Bloquear mensagens**: Bloqueie mensagens de endereços ou assuntos específicos.
- **Tom de alerta**: Defina com que frequencia o telefone o alerta ao receber novas mensagens.

• **SMS**:
- **Alfabeto SMS**: Selecione o tipo de codificação de caracter. Ao utilizar a codificação Unicode o número máximo de caracteres inseridos irá ser reduzido pela metade.
- **Caminho de resposta**: Permite os destinatários a responder a você através de seu servidor de mensagens.
- **Confirm. de entrega**: Ativa a rede para informá-lo quando suas mensagens foram enviadas.
- **Centro de serviço**: Acesse o endereço do centro de serviço de mensagens.
- **Salvar em:** Selecione a posição de memória para salvar suas mensagens

• **MMS**:
- **Opções de envio**:
  Prioridade: Define o nível de prioridade de suas mensagens.
  Validade: Define por quanto tempo suas mensagens são armazenadas no servidor.
  Hora de entrega: define um tempo de espera antes das mensagens serem enviadas.
  Confirm. de entrega: Envia um pedido de confirmação de entrega para avisá-lo quando sua mensagem foi entregue.
  Confirm. de leitura: Envia um pedido de confirmação de leitura para avisá-lo quando sua mensagem foi lida
  Adic. cartão de visita: Defina quando ou não adicionar seu cartão de visita nas mensagens enviadas.

- **Opções de recebimento**:
  Tipo de download: Defina quando ou não o seu telefone irá baixar automáticamente mensagens multimídia recebidas
  Confirm. de entrega: Ativa a rede para informá-lo quando suas mensagens foram enviadas
  Confirm. de leitura: Define a rede para informar aos remetentes quando você ler as mensagens.
  Permitir anônimo: Defina quando ou não receber mensagens de remetentes desconhecidos.
  Permitir publicidade: Defina quando ou não aceitar mensagens de propagandas.
- **Perfis MMS**: Selecione um perfil de conexão para ser usado no envio ou recebimento de mensagens.
- **Tamanho da mensagem**: Selecione um tamanho máximo permitido para uma mensagem. O tamanho de mensagem disponível pode variar dependendo de sua região.
- **Redimensionar imagem**: Defina quando ou não redimensionar uma imagem para anexá-la a mensagem multimídia.
- **Modo de criação:** Selecione um modo para criação de mensagens multimídia. Você pode selecionar para criar mensagens de qualquer tipo de conteúdo e tamanho ou para receber mensagens de alerta sobre o tipo de conteúdo ou tamanho.
- **Estilo padrão**: Define os atributos da mensagem padrão, como estilo da fonte, cor de fundo e duração de página.

• **Mensagens WAP**:
- **Opções de recebimento**: Defina quando ou não receber mensagens WAP de servidores da Web.
- **Carregar serviço**: Defina quando ou não acessar o link da página web ao abrir uma mensagem WAP.

• **Broadcast**:
- **Ativação**: Ativa ou desativa a função.

- **Canais de recebimento**: Defina quando receber mensagens de todos os canais ou da opção Meus canais**.**
- **Meus canais**: Selecione seus canais favoritos.
- **Idioma**: Selecione o idioma a ser usado.

- **Caixa Postal**: Insira o nome e o número do correio de voz
- **Mensagem SOS**: Ative a função mensagem SOS em caso de emergência. ► p. 49

› E-mail

- **Contas de e-mail**: Veja e configure, crie ou apague contas de e-mail.
- **Opções de envio**:
  Conta padrão: Selecione uma conta de e-mail padrão.
  Prioridade: Define o nível de prioridade de suas mensagens**.**
  Manter uma cópia: Defina quando ou não salvar uma cópia das mensagens enviadas no servidor.
  Resposta com corpo: Defina quando ou não incluir uma mensagem original ao responder uma mensagem.
  Encaminhar com arq.: Defina quando ou não incluir anexos ao encaminhar uma mensagem.
  Sempre me colocar em cópia: Defina quando ou não incluir seu endereço de e-mail para todas suas mensagens enviadas.
  Adicionar assinatura: Defina quando ou não adicionar sua assinatura nas mensagens enviadas.
  Assinatura: Insira sua assinatura.
- **Opções de recebimento:** Selecione um tamanho máximo permitido para uma mensagem**.**
  Tamanho do e-mail: Selecione o tamanho máximo permitido para mensagens
  Notificação: Define a rede para informar aos remetentes ao ler a mensagem
  Carregar imagens remotas: Definido para carregar imagens inclusas no corpo do e-mail

Contatos

Defina os parâmetros para funções da agenda.

- **Memória em uso**: Defina onde salvar novos contatos.
- **Ordem de exibição**: Defina como exibir o nome dos contatos.
- **Meu número**: Armazene e gerencie seus números pessoais.
- **Números de serviço**: Números predefinidos para serviços de emergência.

Calendário

Defina os parâmetros para o calendário.

- **Calendários**: Selecione uma agenda padrão.
- **Sincronização do Calendário**: Sincronize o agenda da web com o calendário de seu telefone.
- **Visualizar por**: Defina o modo de visualização do calendário (mensal ou diário).
- **Dia inicial** : Defina qual dia inicia a semana no calendário do telefone (Domingo ou Segunda).

Internet

Selecione um perfil de conexão para ser usado para acessar a internet. ► p. 90

Multimídia

Defina os parâmetros para o Music player e Streaming.

- **Music player**: Defina as opções do music player ► p. 77
- **Streaming:** Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões Video-On-Demand

Samsung Apps

- **Notificação de atualização**: Selecione um tipo de rede (Wi-Fi ou por pacotes de dados) para receber alertas do Samsung Apps
- **Perfis de redes**: Selecione o perfil de conexão para usar o SamsungApps

Definições de carregamento de fotos

- **Detalhes de carregamento:** veja detalhes de seu último arquivo enviado
- **Lista de Blogs**: Atualize a lista de sites ou blogs.
- **Perfis de carregamento de fotos**: Selecione um perfil de conexão para ser usado no carregamento de imagens.
- **Termo de responsabilidade:** exibe o termo de responsabilidade.

Perfis de rede social

Selecione um perfil de conexão para utilizar as redes sociais

Definições de instalação

- **Localização de instalação padrão**: Selecione um local de memória padrão para instalar novas aplicações.

Segurança

Acesse e altere os seguintes parâmetros para proteger seu telefone e os dados.

- **Bloqueio do telefone**: Ativa ou desativa o bloqueio do telefone por meio de uma senha antes de usá-lo.
- **Privacidade**: Faça vários tipos restrições; Para acessar seus dados particulares, você deve inserir uma senha.
- **Mobile Tracker**: Ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 30
- **Alterar senha:** Altere a senha do telefone
- **Bloquear SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita uma senha ao trocar de cartão SIM ou USIM.
- **Verificar PIN**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
- **Alterar PIN**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Modo FDN**: Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN.

- **Alterar PIN2**: Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN

Memória

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar o uso da memória de seu telefone:

- **Detalhes do cartão de memória**: Acessa os detalhes de seu cartão de memória. Você também pode formatar o cartão e alterar o nome.
- **Memória padrão**: Selecione o local de memória padrão para ser usado ao transferir dados, tirar fotos, gravar vídeos, notas de voz ou clipes do rádio.
- **Status da memória**: Visualiza o uso e a disponibilidade de memória para vários tipos de arquivos.
- **Limpar memória**: Remove os dados selecionados da memória de seu telefone.

Isto irá apagar permanentemente todos os dados selecionados da memória de seu telefone.

Zerar

Restaure várias configurações para os valores padrão de fábrica. Selecione quais configurações restaurar. Você deve inserir a senha de seu telefone para restaurar as configurações.

Sobre o telefone

- **Sistema**: Verifique a quantidade de energia da bateria, uso do CPU e armazenamento.
- **DivX(R) VOD**: Verifica seu código de registro. Para reproduzir arquivos de vídeos DivX, você precisa registrar seu telefone com o código no site da DivX.
- **Licenças de software livre**: Verifica as licenças dos programas baixados.

Especial

Habilitado apenas quando um cartão SIM ou USIM for inserido. Utilize a variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, esta função pode estar disponível porém, nomeado de outra maneira.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desativar a função utilizando o menu **Verificar PIN**
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Meu telefone exibe "Serviço indisponível"ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o seu telefone possui touch screen e o toque na tela não está respondendo corretamente, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras evitam o seu aparelho de reconhecer suas entradas e não são recomendadas em telefones touch screen.
- Dependendo do tipo de touch screen, apenas algumas entradas pode ser reconhecidas. Tente tocar um ícone com a ponta do dedo.
- Certifique-se de que as suas mãos estejem limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicie seu telefone para limpar quaisquer erros temporários de software.
- Certifique-se de que o software do seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela está arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma autorizada Samsung.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone

de ouvido está conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate um Centro de serviços Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Informações de uso e segurança

Estas informações de uso e segurança devem ser seguidas para um uso seguro de seu telefone

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

A exposição excessiva à sons em altos volumes pode c---ausar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.

- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research.

Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F).
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.

- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo

ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-S8500B

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0760-10-0953

(01)07892509051309

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-29794A
Português (BR). 06/2010. Rev. 1.0